

Sposób montażu płyt na wspornikach regulowanych z oferty Imperpol

Kształt wspornika tarasowego regulowanego można zmieniać w zależności od jej umiejscowienia na tarasie.



1/2 wspornika



1/4 wspornika

Wsporniki regulowane można docinać na dwa sposoby:

Piłką ręczną:



Szlifierką kątową:




Wsporniki regulowane standardowe w narożniku wewnętrznym

Z wsporników ustawionych wzdłuż murka oporowego oznaczonych kolorem czerwony, należy usunąć dwa przeciwległe dystanse znajdujące się na talerzykach oraz odciąć bok dolnego elementu wspornika, aby uzyskać $\frac{1}{2}$ wspornika.

Czynności te umożliwią dosunięcie płyty do murka oporowego.

Kolorem żółtym oznaczono wspornik narożnikowy, z której należy usunąć wszystkie dystanse oraz odciąć dwa sąsiadujące boki wspornika, w celu uzyskania $\frac{1}{4}$ wspornika.

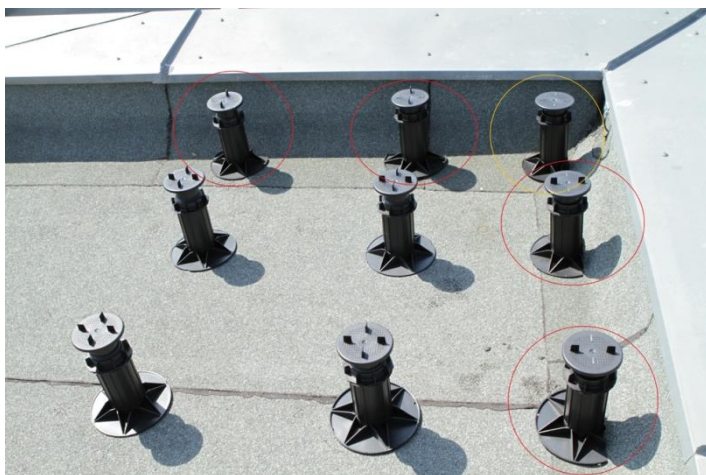

W kolejnym etapie należy ułożyć pierwszą płytę i wypoziomować ją poprzez ręczną regulację wysokości wspornika. Każdy wspornik wyposażony jest w śrubę regulacyjną (czerwona strzałka).



Następnie dokładamy kolejne płyty oraz regulujemy wsporniki do uzyskania jednakowego poziomu.




Wsporniki regulowane samopoziomujące w narożniku zewnętrznym

Kolorem żółtym oznaczono wsporniki, w których należy dociąć podstawę oraz usunąć część dystansów znajdujących się na talerzykach.

Poprzez obracanie śruby regulacyjnej (czerwona strzałka) należy ustawić odpowiednią wysokość wspornika.

Następnie należy położyć pierwszą płytę, dokonać dodatkowej korekty wysokości w celu wypoziomowania płyty.

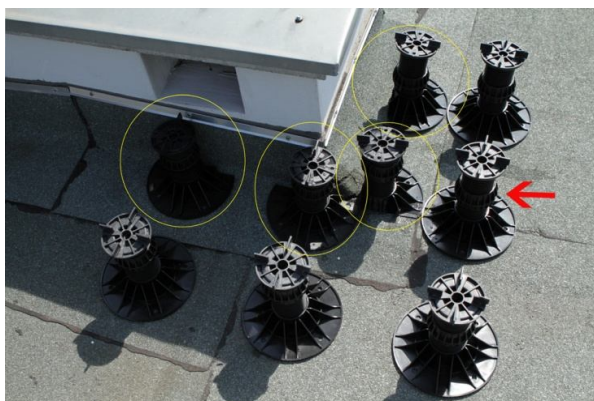

Kolejnym etapem jest dokładanie kolejnych płyt oraz regulacja wysokości wsporników.



Rysunki poglądowe rozkładu wsporników pod płytami:

